


## PROGRAMACION DE MANDOS (COPIA)

Lo primero es tener el mando antiguo y el nuevo bien señalizados para no equivocarnos a la hora de realizar la codificación.

Una vez tenemos los 2 mandos y la pieza de codificación (pieza pequeña con 3 + 3 hilos rígidos metálicos), debemos coger el mando antiguo e introducir en el lateral la pieza de codificación:

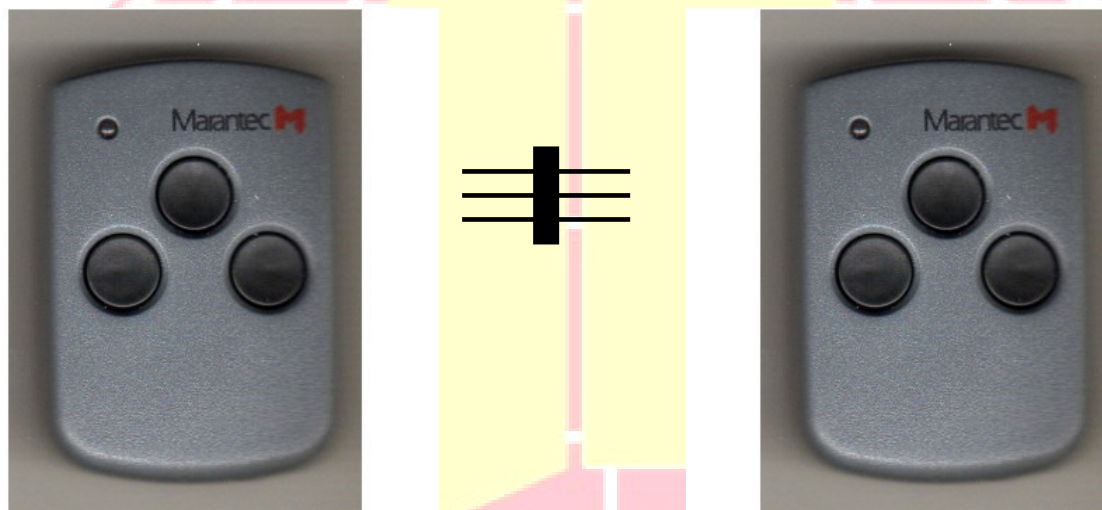

MANDO ANTIGUO

MANDO NUEVO

Luego, insertamos esa misma pieza en el mando nuevo (que dejaremos a nuestra derecha). De esta manera, los 2 emisores quedan unidos.

Una vez unidos, debemos dejar apretado el botón codificado del mando antiguo (el led rojo parpadea), 1 segundo después y sin soltar el botón del mando antiguo, apretaremos sin soltar el mismo botón pero del nuevo mando (el led rojo parpadeará muy rápido y luego se quedará encendido).

Cuando la luz del mando nuevo se quede fija, ese botón ya estará codificado. Para los otros dos botones, repetir la operación descrita.

**Importante:** Si al intentar codificar, apretamos antes los botones del nuevo mando que los del mando antiguo, éste perderá la codificación y no podrá ser utilizado hasta que no se vuelva a codificar con el receptor al automatismo por personal de Hipercons.